


VANIDAD CON 4 A 6 COJÓNES (PA)

INSTRUCCIONES de MONTAJE

| CÓDIGO | PIEZA | CANTIDAD |
|--------|-------------------------------|----------|
| A | Paneles Laterales, D | 2 |
| C | Panel Lateral, D del Cajón | 12 |
| D | Panel Fondo | 1 |
| E | Panel Trasera del Cajón | 6 |
| F | Panel Fondo del Cajón | 6 |
| H | Panel Posterior | 1 |
| J | Rodapié | 1 |
| K | Deslizador de Cajón - Armario | 12 |
| L | Deslizador de Cajón - Cajón | 12 |
| M | Puerta de Armario | 1 |
| N | El Panel Delantero del Cajón | 6 |
| T | Soporte Deslizador Posterior | 12 |

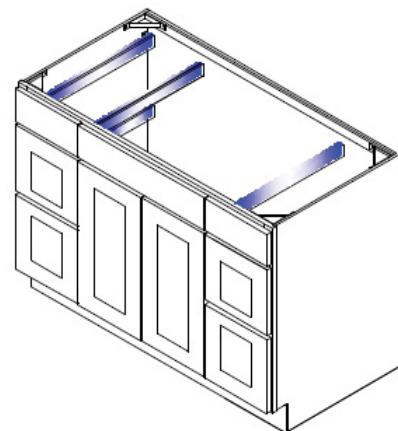


MONTAJE FÁCIL METAL CLIP SYSTEM



- Alinear clips ① y ②
- Deslizar ① dentro de ②


- Insertar tornillo de cierre en el par de clips
- Apretar cada tornillo

PASO 1

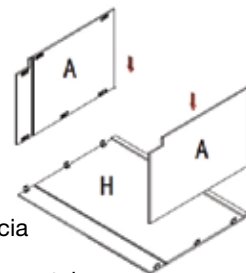


- Alebrar H; las acanaladuras hacia arriba
- Insertar A dentro de los clips de metal de H (referir al Sistema de "Metal Clip")

PASO 2

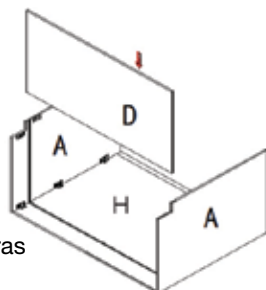


- Deslizar D en las acanaladuras de A y H

PASO 3

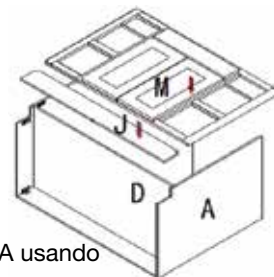


- Unir M a D y A (referir al Sistema de "Metal Clip")
- Unir J al frente del fondo de A usando El Sistema "Metal Clip"

PASO 4

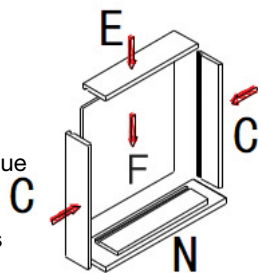


- Alinear C D|| con E de modo que los acanaladuras se alineen y atornillarlos juntos
- Deslizar F en los acanaladuras de C y E
- Alinear N a C y F y apretar con tornillo

PASO 5

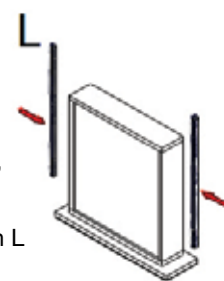


- Para separar K y L del deslizador, extender y empujar por abajo la chaveta negra
- Unir el deslizador de Cajón-Cajón L a los agujeros pre-perforados de los dos paneles laterales de C

PASO 6

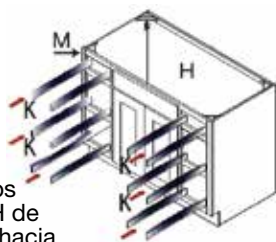

- Atornillar ambos soportes deslizador posteriores T en los agujeros pre-perforados de H de modo que los ángulos estén hacia adentro
- Para instalar K, deslizar en T y atornillar en el lateral de M

PASO 7

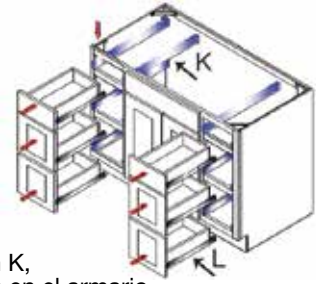

- Para que L se deslice en K, deslizar la caja del cajón en el armario