


VANIDAD CON 4 A 6 COJÓNES (SH)

INSTRUCCIONES de MONTAJE

CÓDIGO	PIEZA	CANTIDAD
A	Paneles Laterales, D	2
D	Panel Fondo	1
H	Panel Posterior	1
J	Rodapié	1
K	Deslizador de Cajón-Armario	12
M	Puerta de Armario	1
N	El Panel Delantero del Cajón	6
T	Soporte Deslizador Posterior	12
V	Caja del Cajón	6

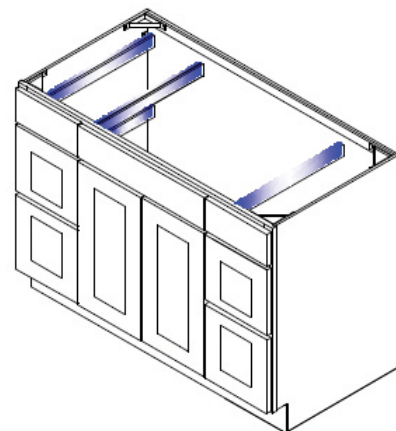


MONTAJE FÁCIL METAL CLIP SYSTEM




- Alinear clips ① y ②
- Deslizar ① dentro de ②
- Insertar tornillo de cierre en el par de clips
- Apretar cada tornillo

PASO 1

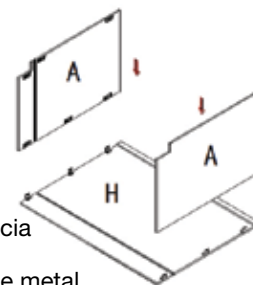


- Alebrar H; las acanaladuras hacia arriba
- Insertar A dentro de los clips de metal de H (referir al Sistema de "Metal Clip")

PASO 2

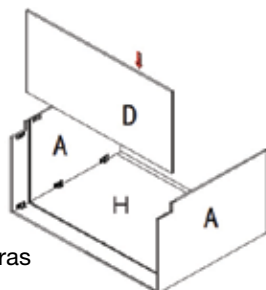


- Deslizar D en las acanaladuras de A y H

PASO 3

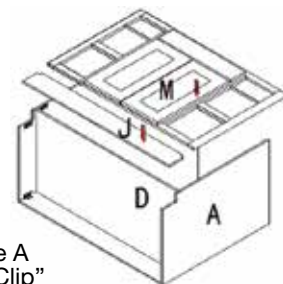


- Unir M a D y A (referir al Sistema de "Metal Clip")
- Unir J al frente del fondo de A usando El Sistema "Metal Clip"

PASO 4

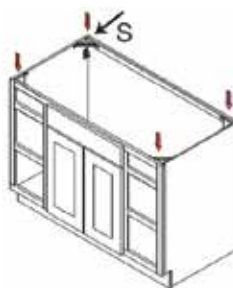


- Colocar y atornillar S (soportes plásticos) en las esquinas de M, A, y H

PASO 5

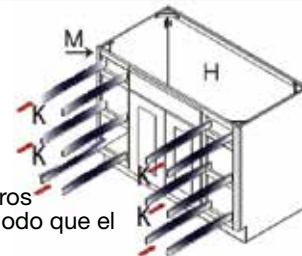


- Atomillar ambos soportes posteriores T en los agujeros pre-perforados en H de modo que el ángulo esté hacia arriba
- Instalar K deslizando en T y atornillándolo en el lateral de M

PASO 6

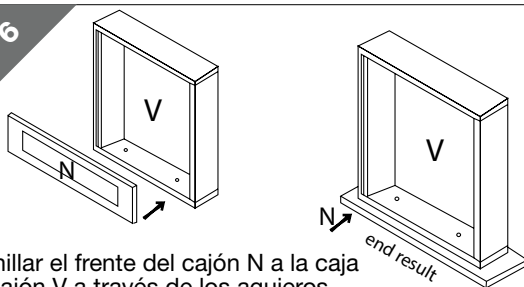

- Atornillar el frente del cajón N a la caja del cajón V a través de los agujeros pre-perforados

PASO 7

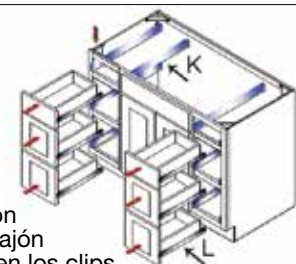

- Posicionar la caja del cajón sobre los deslizadores del cajón
- Deslizar los deslizadores en los clips de modo que se chasquen y se unan, entonces cerrar el cajón