


# ARMARIO DIAGONAL DE PARED

CÓDIGO	PIEZA	CANTIDAD
A	Paneles Laterales, D	2
B	Panel Lateral Trasera D	2
D	Panel Fondo	1
G	Estante	2/3
H	Panel Posterior	1
M	Puerta de Armario	1

## INSTRUCCIONES de MONTAJE

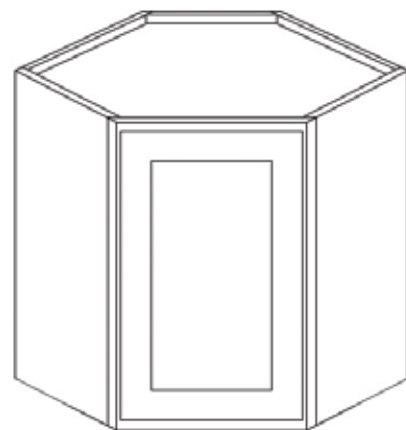


### MONTAJE FÁCIL METAL CLIP SYSTEM



- Alinear clips ① y ②
- Deslizar ① dentro de ②
- Insertar tornillo de cierre en el par de clips
- Apretar cada tornillo


### PASO 1

- Alebrar M encima de un superficie suave con las acanaladuras hacia arriba
- Insertar D dentro de las acanaladuras en la parte frente de M, asegurando que los clips estén alineados hacia arriba y totalmente unidos
- Repetir y insertar la otra D

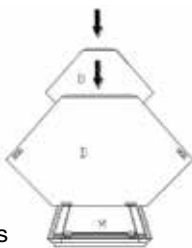


### PASO 2

- Alebrar B con las acanaladuras hacia arriba
- Insertar A dentro de las acanaladuras de B, asegurando que los clips estén alineados hacia arriba y totalmente unidos
- Repetir estos pasos para el otro panel lateral de A

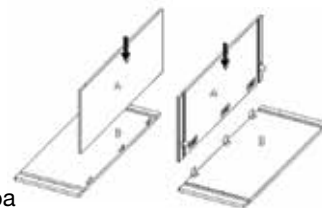


### PASO 3

- Insertar A de modo las acanaladuras y los clips de ensamble se alinean con D y se insertan dentro de M
- Repetir estos pasos para la otra A

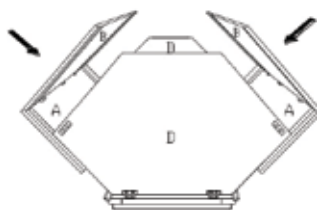

### PASO 4

- Insertar el panel posterior H contra los paneles laterales traseros B, como se muestra
- Desde el trasero del armario, atomillar los paneles traseros B dentro del panel posterior H, usando los tornillos largos incluidos

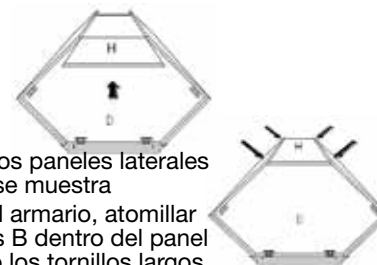

### PASO 5

- Insertar los clips de la estante dentro de A y B, deslizar G, y asegurar

